

DVD プレーヤー

取扱説明書
(必ずお読みください)

PRIMA DVP-R001

お買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

※本製品を記載の注意事項を守らずに誤った使用をした場合、お客様自身や他の人に死亡、重傷、傷害、 物的損害、危害や財産等の損害が起こる可能性があります。

⚠

この製品はレーザー光線を使用しております

本体のカバーは絶対に開けないでください。

- 本体を分解、改造するなどしてレーザー光源が目視できる状態にしないでください。
- レーザー光源をのぞきこまないでください。レーザーを目に当てると視力障害の原因となる場合があります。設置後にテレビ、ラジオ等に受信障害を起こした場合は電源を切り、下記の事を行ってください。
- 受信アンテナの向きを変える。 ●受信機と本体の電源を変え距離をずらす。
- テレビ、ラジオの技術者に相談する。 ●お買い上げ販売店、または当社サポートセンターに連絡をする。

⚠警告

必ずお守りください

- 水中に入れたり、濡らしたりしないでください。
- 加熱やショートさせたり、火に投げ入れたりしないでください。
- 濡れた手で電源やコードに触れないでください。感電の原因となります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。修理の必要場合は専門の技術者に依頼してください。
- 下記の場所でのご使用はおやめください。故障や火災・感電の原因となります。
 - 1. 水気の多い場所、湿度やほこりの多い場所 2. 振動の多い場所、不安定な場所
 - 3. 屋外や直射日光が当たる場所 4. 高温になる場所、温度差が極端に大きい場所
- 本体とディスクの損害を防止するため、ディスクの再生中は機器を移動させないでください。
- DVD ディスク等にはコピー防止機能があり、不正にコピーされたディスクを使用すると法律に触れる場合があります。

⚠注意

- 本製品は日本国内仕様です。電源は交流 100V (50Hz/60Hz) のみでご使用ください。定格を超えるような使い方や付属以外の電源の使用は発熱や火災の原因となります。
- 使用中に【煙が出る、異常な匂いがする】などの現象が起こった場合は、直ちにコンセントから電源プラグを抜いて、使用を中止してください。
- 雷が鳴り出したら使用をおやめください。感電や故障の原因となります。
- コード類を加工したり重い物を乗せたりしないでください。
- 長期間使用しない時は、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 斜めや縦に設置しないでください。また、プレーヤーの上にテレビ等の重い物を乗せないでください。
- 寒い場所から暖かい場所に移動した時には、本体のレンズに結露が発生し作動しなくなることがあります。結露がなくなるまでの目安は 1 ～ 2 時間ですが、その間は電源を入れないでください。
- 他の電化製品の近くで使用すると、ノイズが発生することがあります。
- リモコンは直射日光や、その他の強い光に当てないようにご注意ください。
- 使い終わったリモコンの電池は、液漏れを防止するためリモコンから外してください。また長期間使用しない場合は、電池を取り出しておいてください。

主な特徴

- ドルビーデジタルデコーダー対応
- MP3・JPEG・MPEG4 ファイル対応
- 最速 32 倍速早送り / 巻戻し再生
- 多彩な再生機能
- デジタル放送を録画したディスクの再生が可能

【注意】 AVCHD および HD Rec 方式で録画されたディスクには対応しておりません。

※AVCHD はパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。

仕様		
対応メディア	DVD：DVD±R/RW、CD：CD-R/RW	
対応フォーマット	DVD-Video、DVD-VR/CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG	
信号方式	NTSC	
出力端子	映像出力 ×1、アナログ 2ch 音声出力 ×1	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	10W	
動作保証温度	5 ～ 35℃	
設置姿勢	水平	
本体寸法	約 225(幅)×195(奥行き)×45(高さ) mm	
本体重量	約 950g	
付属品	AV ケーブル ×1、リモコン ×1、取扱説明書 ×1、保証書 ×1	

※パソコンで記録されたディスクは一部再生できない場合があります。またその他のディスクでも見られないことがありますが、プレーヤーとの相性の問題で故障ではありませんのでご了承ください。

DVD に表示されているマークについて

DVD のディスクやパッケージには、下表のようなマークが表示されています。

マーク	名称	意味
	リージョンナンバー	DVD の再生可能地域を表しています。本製品ではリージョンナンバーが「2」と表示されているディスクが再生可能です。(また、「ALL」と表示されているディスクも再生可能です)
	字幕	DVD に収録されている字幕の数を表しています。リモコンの「字幕」ボタン、または DVD のメニュー画面で字幕を切替えることができます。
	音声	DVD に収録されている音声トラックの数を表しています。リモコンの「音声」ボタン、または DVD のメニュー画面で音声を切替えることができます。
	画面アスペクト	DVD に収録されている映像のアスペクト比 (画面の横と縦の比) を表しています。接続するテレビの種類にあわせて設定することができます。

DVD ディスクの取扱いについて

DVD やその他のディスクを使用する際は、以下の点にご注意ください。

- ディスクを持つときは、ディスクの縁をおさえながら中心の穴に人差し指を入れて持ってください。ディスクの記録面には触れないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所 (車内) では保管しないでください。
- ご使用後は必ずケースに入れて保管してください。
- 紙やシールを貼ったり、ペン等で書いたりしないでください。
- ディスクに付いたほこり、汚れや指紋等は、画質、音質の低下や故障の原因となります。
- お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外に向かって軽く拭いてください。
- ペンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電気防止剤等は、ディスクを傷めることがありますので使用しないでください。
- ひびが入ったり変形したり、一度修理したディスクは使用しないでください。プレーヤー内部でディスクが破損して怪我をしたり、プレーヤーが破損したりする可能性があります。

各部名称と接続

本体前面

ディスクトレイ

取出しボタン (トレイ開閉ボタン)

再生 / 一時停止ボタン

停止ボタン

リモコン受光部

電源ボタン

電源ランプ

接続方法

- ①DVD プレーヤーの電源ケーブルをコンセントに差し込みます。
- ②AV ケーブルでDVD プレーヤーとテレビを接続します。

DVDレプレーヤー(本製品)

テレビ

電源ケーブル

コンセント

AV ケーブル

音声出力端子 (白・赤)

映像出力端子 (黄)

ビデオ入力

右 音声

左 音声

映像

本体後面

	端子	名称	用途
1.	左 音声	音声出力端子 (左)	通常の方式でテレビに音声を出力する際に使用します。
2.	右 音声	音声出力端子 (右)	
3.	ビデオ	映像出力端子	通常の方式でテレビに映像を出力する際に使用します。
4.	—	電源ケーブル	電源ケーブルです。

リモコンについて

リモコンの準備と使用

リモコンを使用する際は、本体前面の受光部から左右に各 30 度以内の範囲から操作するようにしてください (特に本体から 3m 以上離れる場合)。リモコンの発信部とプレーヤー本体前面の受光部の間に、信号を遮るものがないよう注意してください。

⚠注意

- リモコンに衝撃を与えたり水をかけたり、また、湿度の高い場所に放置しないでください。
- リモコンを直射日光のあたる場所、熱を発する機器の近く、ほこりや汚れの多い場所に放置しないでください。
- 本体前面の受光部が直射日光や強い光にさらされていると、リモコンがうまく作動しない場合があります。その場合は、光があたらないようにするか、リモコンの角度を変えたり、受光部に近づけて操作してください。

電池の挿入

リモコンに電池を挿入します。

プレーヤーがリモコンに反応しない場合は、リモコンの電池が切れている場合があります。新しい電池に交換してください。

※電池は別途お買い求めください。(単 4 形乾電池を 2 本使用します)

単 4 形乾電池

電池カバー

電池の使用にあたっては、次の手順に従ってください。

- 電池を正しく使用しないと液漏れを起こしたり、破裂したりする可能性があります。
- リモコンに電池を入れる際は、リモコンのプラスとマイナスの表示に合わせて正しく入れてください。
- 新旧の電池や種類の違う電池 (マンガン電池とアルカリ電池) を混ぜて使用しないでください。
- 電池が切れたらすぐに交換してください。電池が液漏れを起こすとさびの原因になります。液漏れを起こした場合は、液に触れないように注意してすぐに廃棄してください。新しい電池を入れる際は、必ずリモコンの電池ボックスの内部に付いた液を拭取ってから行ってください。
- 長期にわたって使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 電池はお子様が悪くて飲み込む恐れがあります。電池はお子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の指示を受けてください。
- 他のリモコンを使う製品が、このリモコンで誤作動を起こさないことを、あらかじめご確認ください (特にリモコン式のストーブ等にはご注意ください)。
- 使用済みの電池や有効期限切れの電池は使用しないでください。

2

3

1

1 電源

2 取出し

3 消音

4 巻戻し

5 一時停止 / 再生

6 早送り

7 スキップ

8 停止

9 スキップ

10 メニュー

11 決定

12 音声

13 言語切替

14 字幕

15 画面表示サイズ

16 画面サイズ

17 言語設定

18 日本語

19 英語

1. 電源

2. 取り出しボタン

ディスクトレイの開閉を行います。

3. 消音ボタン

ディスクの再生中、一時的に音を消す際に使用します。

4. 巻戻し / 早送りボタン

ディスクの再生中に を押すと巻戻しを行います。ディスクの再生中に を押すと早送りを行います。

5. 一時停止 / 再生ボタン

再生を開始します。再生中に押すと一時停止します。もう一度押すと、再生を再開します。

6. スキップ戻り / 送りボタン

ディスクの再生中に を押すとスキップ戻しを行います。ディスクの再生中に を押すとスキップ送りを行います。

7. 停止ボタン

再生を停止します。

8. メニューボタン

ディスクの再生中、DVD のメインメニュー画面に入ります。

9. 再生情報ボタン

ディスクの再生中、現在のディスクの情報を表示します。

10. 決定ボタン

方向キーで設定 / 選択した項目を実行します。

11. 方向キー

各項目を選択します。

12. 音声切替ボタン

ディスクの再生中、音声を切替える際に使用します。

13. 字幕切替ボタン

ディスクの再生中、字幕を切替える際に使用します。

14. 画面サイズボタン

ディスクの再生中、画面のサイズを切替える際に使用します。

15. 言語設定ボタン

画面に表示する言語を切替える際に使用します。

画面サイズ

【4:3/PS】

PS (パンスキャン) 対応のディスクを再生するとき。

【4:3/LB】

LB (レターボックス) 対応のディスクを再生するとき。

【16:9 ワイド】


















ワイドテレビでディスクを再生するとき。

【16:9 スクイーズ】






















ワイドテレビでディスクを再生するとき 映像比率が正しく表示されるように調整されます。

※JPEG ファイルの再生は画面サイズの設定が反映されません。正しい比率で表示するにはテレビ側の設定が必要になります。テレビの取扱説明書をご確認ください。



DVD の再生（基本操作）


- 使用準備**
プレーヤーに電源を接続し、リモコンに電池をセットしてください。
本体の電源ボタン  もしくはリモコンの電源ボタン  を押して電源ランプが赤色（電源が切れた状態です）から緑色（電源が入っている状態です）に変わったことを確認してください。
電源を切る場合は、再び電源ボタンを押してください。電源ランプが赤色に光り電源が切れます。
- ディスクを入れる**
本体の取出しボタン  またはリモコンの取り出しボタン  を押すと、ディスクトレイが開きます。ディスクのラベル面を上に向けてセットし、もう一度本体の取出しボタン  またはリモコンの取り出しボタン  を押してディスクトレイを閉じます。
- 再生の開始**
ディスクトレイを閉じるとロードが始まり DVD のタイトルが表示されます。
タイトル画面が表示されたら、本体の再生／一時停止ボタン  またはリモコンの再生／一時停止ボタン  を押すと再生を開始します。
※一部のディスクでは、ディスクトレイを閉じると自動的に再生が開始されます。
- 一時停止**
再生中に本体の再生／一時停止ボタン  またはリモコンの再生／一時停止ボタン  を押すと再生を一時停止します。再生に戻るには、本体の再生／一時停止ボタン  またはリモコンの再生／一時停止  ボタンを押します。
- 停止**
再生中にリモコンの停止ボタン  を押すと再生を停止し、画面に表示されます（仮停止の状態です）。この状態で本体の再生／一時停止ボタン  またはリモコンの再生／一時停止ボタン  を押すと先ほどの場面から再生を再開します。再生を再開せずにもう一度リモコンの停止ボタン  を押すと、再生は完全に停止します。
【注意】画面上に  が表示された場合は、その操作を行うことができません。







DVD の再生（再生中にできること）

- 消音**
再生中にリモコンの消音ボタン  を押すと、音声を一時的に消すことができます。消音中は、画面に  が表示されます。もう一度消音ボタン  を押すと、 が表示されて音声に戻ります。
- 音声切換**
再生中にリモコンの音声切換ボタン  を押すと、音声の言語が切替わり、再生している音声画面に表示されます。この表示は、音声切換ボタン  を押してから数秒後に消えます。
※ディスクによっては、DVD のタイトル画面から音声切替えを行う場合があります。
※音声切替えに対応していないディスクでは、この機能は使えません。
- 字幕切換**
再生中にリモコンの字幕切換ボタン  を押すと、字幕の言語が切替わり、再生している言語が画面に表示されます。この表示は、字幕切換ボタン  を押してから数秒後に自動的に消えます。
字幕を消すには、再生中にリモコンの字幕切換ボタン  を数回押して  を表示させ、表示が消えるまで待ちます。
※ディスクによっては、DVD のタイトル画面から字幕切替えを行う場合があります。
※字幕切替えに対応していないディスクでは、この機能は使えません。
- 早送り・巻戻し**
再生中にリモコンの巻戻し / 早送りボタン   を押すと、早送りまたは巻戻し再生をすることができます。再生速度はボタンを 1 回押すごとに変わります。
通常再生に戻るには、本体の再生 / 一時停止ボタンまたはリモコンの再生 / 一時停止ボタン  を押します。

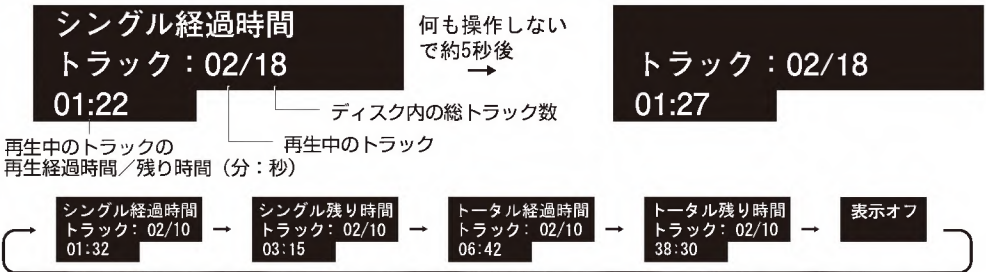- チャプターのスキップ**
再生中にリモコンのスキップ戻り / スキップ送りボタン   を押すと、チャプターを移動します。
- チャプターを選択して再生を行う**
リモコンのメニューボタン  を押すと、DVD のメインメニュー画面に入ります。
DVD の内容が画面に表示され、再生するチャプターや字幕等を簡単に選択することができます。
見たい場面のタイトルをリモコンの方向キー  を選び、本体の再生／一時停止ボタン  、リモコンの再生 / 一時停止ボタン  を押すと、その場面から再生が始まります。
※ディスクによっては、これらの操作ができない場合があります。
- 再生情報の表示**
再生中にリモコンの再生情報ボタン  を押すと、画面上に再生中のタイトル、チャプターの再生時間や残り時間等、現在のディスクの再生状況が表示されます。ボタンを押すたびに表示内容が変わり、数回押すと表示は消えます。

CD の再生

音楽 CD を本製品にセットすると自動で再生を開始します。
リモコンの再生情報ボタン  を押すと、下の画面が表示され、再生情報ボタン  を押すごとに表示が変わります。



- 本体の再生／一時停止ボタン  またはリモコンの再生／一時停止ボタン  で曲を一時停止できます。
- リモコンの巻き戻し / 早送りボタン   またはスキップ戻り / スキップ送りボタン   を押すと、1 曲ごとに戻したりとばしたりして再生できます。

ラストメモリー機能

DVD や音楽CDを再生中に次のような理由で再生が中断された場合は、再び再生が開始されると「ラストメモリー」の表示とともに再生が中断された場面から再生が開始されます。

- ディスクトレイが開けられた
- 電源がオフになった
- 停止ボタンを 1 回押して仮停止の状態になった


次のような場合は再生されていた場面が記憶から消去されて、ラストメモリー機能は無効になります。



- 停止ボタンを 2 回押して完全に停止させた
- 他のディスクを読みませた
- コンセントから電源ケーブルを抜いてしばらく放置した

【注意】ディスクによっては、停止した場面を記録しない場合があります。

ファイルの再生（全体的な説明）


- パソコンで作成した MP3 音楽ファイルや JPEG 画像ファイル、MPEG4 動画ファイルを本製品で再生することができます。

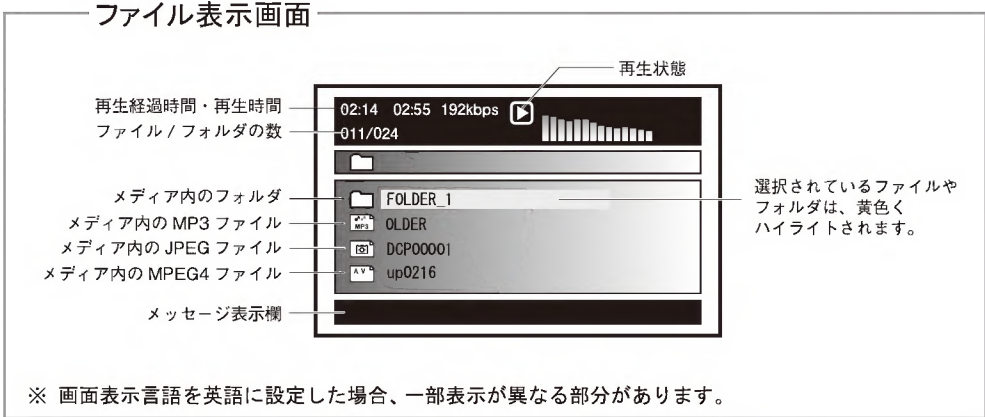

- JPEG または MPEG4 再生時に上記の画面へ戻る場合は、メニューボタン  を押します。
 - 上位のフォルダや選択項目に移動したい場合は、リモコンの方向キー  を押します。
- 【注意】フォルダ名とファイル名が日本語の場合、正しく表示されません。本製品で使用する場合は、フォルダ名とファイル名を半角英数字で入力してください。
- 【注意】MP3、JPEG、MPEG4 ファイルが再生できない場合は、ファイルが壊れているか、本製品では再生できないディスクです。他の製品で再生できても本製品では再生できない場合があります。
- 【注意】対応していないコーデックで作成された MPEG4 ファイルを再生することはできません。

トラブルシューティング

故障かな？と思ったらときは、下記の項目をもう一度チェックしてください。また、一度本製品本体の電源スイッチを OFF にしてから、再度起動してみてください。
それでも正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社サポートセンターにご連絡をください。
(各項目の詳細は、この説明書の対応する項をお読みください。)

症状	考えられる原因・確認事項
製品本体が作動しない	製品本体の電源ランプが点灯していますか？ 電源オン緑 オフ赤 点灯していない場合は、電源が正しく接続されていることをご確認ください。
ディスクが再生できない	ディスクに傷や汚れがないことをご確認ください。 ディスクのリージョンコードが本製品と合っていない可能性があります。 リージョンコードの合わないディスクは再生することができません。 ディスクの表裏が逆にセットされていませんか？ 印刷のある面が上になるようディスクトレイにセットしてください。 本製品を寒い場所から急に暖かい、または湿気のある場所に移動すると、内部に結露が生じる可能性があります。電源コードを抜いて、本製品の温度が室温と同じになり結露した水分が蒸発するまで、しばらく使用しないでください。 DVD±R/RW ディスクの場合は、ディスクに「ファイナライズ」という処理を行わないと再生できません。ファイナライズの行い方については、ディスクに録画を行った DVD レコーダーや PC 等の取扱説明書をご確認ください。 ディスク固有の問題の可能性があります。他のディスクが再生できるかを試してみてください。
ディスクの途中から再生される	ラストメモリー機能が働いています。再生中に停止ボタンを2回押してディスクを完全に停止させることで、ラストメモリーが無効になります。
本製本がリモコンの操作に反応しない	画面に  のアイコンが表示される場合は、無効な操作をしているか本製品がビジー状態になっている可能性があります。 リモコンの電池が切れていませんか？ 新しい電池に交換してみてください。 リモコンの発信部と製品本体前面の受光部の間に、信号を遮るものがないように注意してください。 製品本体の電源ランプが点灯していますか？ 電源オン緑 オフ赤 点灯していない場合は、電源が正しく接続されていることをご確認ください。 製品本体前面の受光部が直射日光や強い光にさらされていると、リモコンがうまく作動しない場合があります。光があたらないようにするか、リモコンの角度を変えたり、受光部に近づいて操作してください。
画像・音声乱れる、出ない	電源が正しく接続されていることをご確認ください。 ディスクに傷や汚れがないことを確認してください。 ディスクは正しくセットされていますか？ 本製品の設定が正しく行われていることをご確認ください。 電波を発生する機器の近くで使用していませんか？ 本製品を寒い場所から急に暖かい、または湿気のある場所に移動すると、内部に結露が生じる可能性があります。電源コードを抜いて、本製品の温度が室温と同じになり結露した水分が蒸発するまで、しばらく使用しないでください。 温度が高い所や低い所で使用していませんか？本製品の使用環境は 5℃～35℃です。 消音状態になっていたり、音量がゼロになっていないかご確認ください。
音声の切替えができない	再生しているディスクに、複数の音声記録されていない可能性があります。
字幕の切替えができない・消せない	再生しているディスクに、複数の字幕が記録されていない可能性があります。
テレビ・AV 機器接続時に 画像・音声乱れる・出ない	本製品の出力端子と、接続している機器の入力端子が正しく接続されていることをご確認ください。 テレビのチャンネルは本製品からの入力に合っていますか？テレビの取扱説明書をご確認ください。 (多くのテレビでは AUX In、Video、A/V In などのチャンネルがビデオ入力です) 本製品やテレビの画面や信号に関する設定をご確認ください。 ケーブルにゆるみがないことをご確認ください。
4：3PS 表示ができない・きかない	4：3PS（パンスキャン）はディスクに 4：3PS サイズで収録されている映像を表示するための機能です。16：9 サイズの画像を強制的に PS 表示（画面の左右をカットなど）にしてしまう機能ではありません。ディスクのパッケージに PS（パンスキャン）表記があるかご確認ください。

株式会社ティー・エム・ワイ

TMY商品サポートセンター お問合せ先 TEL 0570-064-440

ホームページURL：www.tmy2000.com